


# E78 安装接线图

## A 面

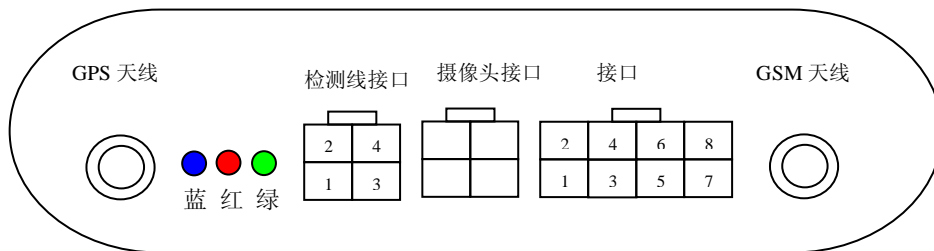

### 检测线接口说明:

- 1、自定义线 (绿, 高电平触发)
- 2、自定义线 (黄, 高电平触发)
- 3、自定义线 (白, 低电平触发)
- 4、呼叫按钮线 (蓝)

### 接口说明:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1、喇叭线 (负极) (白) | 5、ACC 线 (黄)          |
| 2、喇叭线 (正极) (蓝) | 6、紧急求救线 (棕)          |
| 3、油量监控线 (绿)    | 7、电源正极 (12V/24V) (红) |
| 4、断油线 (橙)      | 8、地线 (黑)             |

## B 面

